

Instrukcja obsługi prasy 3D VP3030

Specyfikacja techniczna

nr.seryjny

- Temperatura pracy: 50°C-220°C (różnica +/- 5°C)
- Dozwolone napięcie: (EU)AC230V
- Temperatura pracy : -5°C-50°C
- Powierzchnia robocza: 280 (dł.) ×280 (szer.) ×60 (wys.) mm
- Ustawienia czasomierza: 1 s -900s
- Całkowita Moc: <1.5KW
- Całkowita Waga: 21Kg

Powierzchnia robocza jest ok. 2 cm mniejsza od rozmiaru rzeczywistego silikonu dociskowego. Wgrzewanie elementu o większych rozmiarach może uszkodzić silikon. Przy prawidłowej pracy silikon powinien wytrzymać ok.200 wygrzań . **Silikon dociskowy jako element eksploatacyjny nie podlega gwarancji.**

Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu ("STDBY") maszyna przechodzi w proces czuwania, wciśnij przycisk "ON" by uruchomić urządzenie, wciśnij przycisk "OFF" by wyłączyć urządzenie i przejść w stan czuwania.

Konfiguracja parametrów.

Po przytrzymaniu przycisku "SET" przez 3 sekundy urządzenie przejdzie do trybu konfiguracji ustawień, wciskanie przycisków "+" lub "-" kontroluje temperaturę prasy (50C-220C).

Po ponownym wciśnięciu przycisku "SET" kod pracy: F1, wciskanie "+" lub "-" pozwala ustawić czasomierz (1s-900s) fabrycznie ustawiono na 100s.

Po ponownym wciśnięciu przycisku "SET" kod pracy: F2, wciskanie "+" lub "-" pozwala na ustawienie czasu pracy pompy próżniowej (30s-900s), fabrycznie ustawiono na 60S.

Po ponownym wciśnięciu przycisku "SET" kod pracy: F3, wciskanie "+" lub "-" pozwala na ustawienie czasu pauzy pompy próżniowej (0s-900s), fabrycznie ustawiono na 0S.

Ponowne wciśnięcie przycisku "SET" wyłączy tryb konfiguracji ustawień, nie naciskanie żadnego z przycisków przez 10s wyłączy tryb konfiguracji ustawień.

Przypomnienie: Pompa próżniowa będzie pracować nieustannie jeżeli czas pauzy jest ustawiony na 0.

Metoda użycia

1: Włącz zasilanie kontrolka " STDBY " zapali się, naciśnij przycisk "ON" by wprowadzić w stan pracy. Główna grzałka zacznie nagrzewanie do ustawionej temperatury.


2: Otwórz górną klapę prasy i środkową kieszeń i umieść przedmiot przeznaczony do transferu, po ułożeniu , wciśnij "+", pompa próżniowa zacznie działać; jeżeli przedmiot został źle ułożony, proszę wcisnąć "-" by odblokować próżnię.

3: Po zamknięciu górnej klapy i uzyskaniu odpowiedniej temperatury, czasomierz rozpocznie odliczanie. Prasa automatycznie przerwie prace pompy próżniowej gdy licznik pokaże 0, dzwonek poinformuje o końcu pracy 5 razy .

4: Po wszystkim otwórz górna klapę i środkową kieszeń by wyjąć przedmiot przeznaczony do transferu.

Informacje

- 1、Maszyna wejdzie w tryb czuwania jeżeli nie będzie używana przez 10min.
- 2、Nie można zmienić ustawień pracy podczas pracy.
- 3、Grzałka prasy utrzymuje temperaturę przez cały czas od wciśnięcia przycisku ON.
- 4、Przyciski "+" i "-" nie działają w trybie czuwania.
- 5、Odłączenie od prądu usunie wszystkie ustawienia pracy.

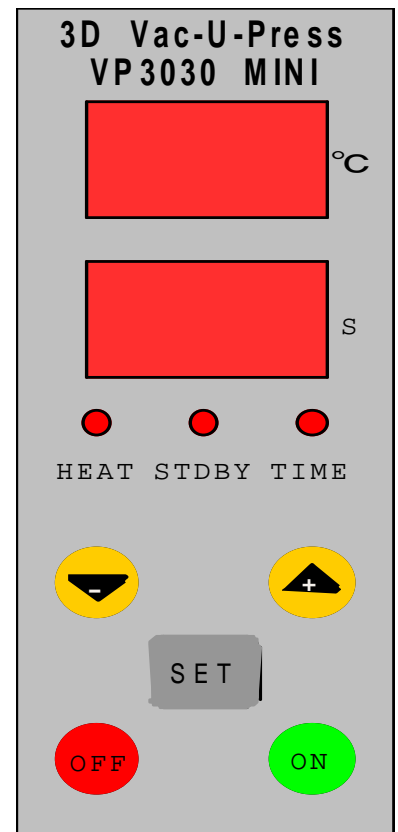

EUROLAND Sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,

Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000021515. NIP: 672 18 39 167.

Wysokość kapitału zakładowego: 130 000,00 zł

Adres siedziby:

ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard

tel. +48 94 311 38 21-22

fax +48 94 311 38 00

www.euroland.pl

e-mail: ds@euroland.pl